



Mitel MiVoice Office 400

MiVoice 5361 / 5361IP

[Uživatelský návod](#)




Obsah

OBSAH	1
POPIS TELEFONU	4
Zadní strana telefonu	5
Symboly zobrazované na displeji	6
Symboly zobrazované v položkách menu	6
Interaktivní tlačítková lišta Fox Key	6
Hlasový průvodce	6
Procházení menu pomocí navigační klávesy	6
Alfanumerická klávesnice	7
Oprava zadání	7
USKUTEČNĚNÍ HOVORU	8
Interní volání (pobočka – pobočka)	8
Externí volání	8
Uskutečnění volání v režimu hands-free	8
Nastavení úrovně hlasitosti	8
Použití programovatelného tlačítka	8
Použití funkce Redial – opakování volby	8
Volání zmeškaného hovoru zpět	9
Ukončení hovoru	9
PŘÍJEM VOLÁNÍ	10
Nastavení hlasitosti vyzvánění	10
Příjem hovoru	10
Odklonění hovoru na jinou pobočku	10
Převzetí hovoru z jiné pobočky	10
BĚHEM HOVORU	11
Dočasné vypnutí a zapnutí mikrofonu	11
Přidržení aktivního hovoru a příjem jiného hovoru na stejném telefonu	11
Přepojení hovoru	12
Uskutečnění druhého volání v průběhu aktivního hovoru	12
Přepínání hovorů mezi dvěma protistranami	12
Ukončení hovoru s jednou protistranou	12
Sestavení konferenčního hovoru	13
Přepojení hovoru v průběhu konference a ukončení vlastní účasti	13
DALŠÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ BĚHEM HOVORU	14
Uložení čísla protistrany	14
Trace – zjištění původu čísla	14
Ochrana volání před vstoupením do hovoru (odposlechem)	14
ZKRÁCENÉ VOLBY	15
Nastavení (vytvoření) osobních zkrácených voleb	15

Úprava vytvořených osobních zkrácených voleb	15
Smazání osobní zkrácené volby	16
Vytočení osobní zkrácené volby	16
Vytočení čísla z centrální zkrácené volby	16
VÝPISY VOLÁNÍ	17
Výpis zmeškaných volání	17
Zobrazení výpisů a uskutečnění volání z výpisů	17
Odstranění všech záznamů z výpisu volání	17
PROGRAMOVÁNÍ TLAČÍTEK TELEFONU	18
Programování, úprava a mazání tlačítek	18
Programování volby čísla	19
Programování tlačítka pro funkci přeměrování	19
Programování funkce Multikey	19
Programování funkce Nerušit	20
Programování tlačítka s volbou DTMF kódu	20
Programování funkce Multi-line	20
FUNKCE ZPRÁV	22
Přístup a čtení přijatých zpráv	22
Odeslání zprávy jinému účastníkovi	22
FUNKCE TELEFONU A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE	24
Programování funkce alarm - upozornění	24
Funkce záměna	24
Funkce odhlášení a přihlášení do vyzváněcí skupiny	25
Nastavení hesla pobočky	26
Zamknutí a odemknutí telefonního přístroje	27
Nastavení hlasitosti vyzvánění a melodie	28
Nastavení kontrastu displeje	28
POZNÁMKY	29

Popis telefonu

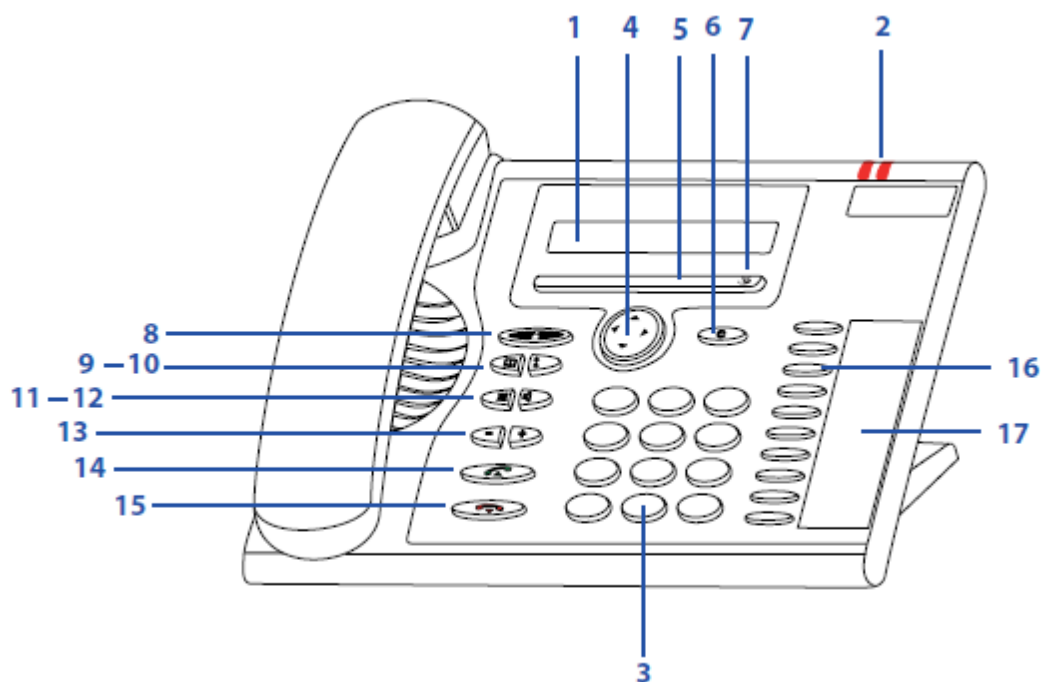

1 Displej

Horní oblast – 1 řádek
Dolní oblast – 1 řádek

Zobrazení symbolů a informace o čase
Zobrazení informací a funkcí tlačítka „Fox key“

2 Signalizační diody

Levý indikátor:

Bliká pomalu při příchozím volání

Bliká rychle při zmeškaném volání, při zapnutém hands-free režimu

Pravý indikátor:

Svítlí v případě, že v hlasové poště jsou nové zprávy



3 Alfnumerická klávesnice

Slouží pro volbu čísla nebo k zadání textu v textovém režimu

4 Navigační tlačítko

Slouží k procházení položek menu (nahoru, dolů), pro vstup do položky (vpravo), pro návrat o úroveň zpět (vlevo)



5 Fox key

Interaktivní klávesa pro funkce – dle aktuálního stavu telefonu (hovor, přepojení, nastavení apod.)



6 Opravná klávesa

Slouží pro opravu zadávaného čísla (při zavěšeném sluchátku) nebo pro opravu vkládaného textu




7 Fox menu









Otevírá menu nebo přístup k dalším funkcím klávesy Fox key



8 Tlačítko „Nepřítomen“

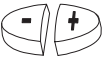

Systémově předdefinované tlačítko pro okamžité přesměrování hovorů do hlasové schránky vlastní pobočky (*vyžaduje spuštění hlasové schránky – správce systému*)

- | | |
|---|---|
| <p>9 Tlačítko „Adresář“
Slouží pro přístup k telefonnímu adresáři</p> |  |
| <p>10 Redial
Tlačítko pro opakované vytočení posledního volaného čísla</p> |  |
| <p>11 Mute
Tlačítko pro vypnutí mikrofonu během hovoru</p> |  |
| <p>12 Reproduktor
Aktivace hlasitého příposlechu</p> |  |
| <p>13 Tlačítka nastavení úrovně
Slouží pro nastavení úrovně hlasitosti reproduktoru, sluchátka nebo vyzvánění – podle aktuálního stavu telefonu</p> |  |
| <p>14 Tlačítko volání
Slouží pro příjem volání v hlasitém režimu nebo pro zahájení hovoru při vytáčení se zavěšeným sluchátkem</p> |  |
| <p>15 Tlačítko ukončení hovoru
Slouží pro ukončení hovoru nebo pro ukončení programování funkcí telefonu</p> |  |
| <p>16 Programovatelná tlačítka
Slouží pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uložení předdefinovaného čísla - Uložení nastavené služby (přesměrování, filtrace, dohled) |  |
| <p>17 Popisky pro programovatelná tlačítka</p> | |

Zadní strana telefonu



Připojení telefonního přístroje (pouze u digitálních přístrojů)



Připojení napájecího zdroje (pouze IP přístroje). *Je možné použít PoE (Power over Ethernet)*









LAN

Připojení telefonu do IP sítě (pouze IP přístroje)






Připojení sluchátka mikrotelefonu

Symbole zobrazované na displeji

	Nové záznamy ve výpisu volání		Přijatá a uložená textová zpráva
	Aktivován hlasitý odposlech		Aktivní funkce Mute
	Aktivní přesměrování okamžité nebo při obsazení nebo funkce nerušit	Abc	Aktivní textový režim
	Terminálu není přiřazeno telefonní číslo		Šifrování hlasu (v budoucích verzích)
	Je dostupných více položek menu, mezi kterými lze procházet pomocí tlačítek nahoru a dolů		

Symbole zobrazované v položkách menu

-  K dispozici jsou podrobnější informace
-  Aktivní funkce (zaškrtnuto)
-  Další funkce Fox key

Interaktivní tlačítková lišta Fox Key





Interaktivní tlačítková lišta Fox Key nabízí funkce v závislosti na kontextu menu. Funkce tlačítka je zobrazena na displeji.

Hlasový průvodce

Systémy Aastra jsou vybaveny hlasovým průvodcem s informačními zprávami. Některé funkce zmiňované v tomto průvodci nabízejí možnost zadání volby. Pro tuto volbu postupujte dle popisu v dalších částech této příručky

Procházení menu pomocí navigační klávesy

Navigační tlačítko se používá k procházení položek menu, pro vstup a návrat do jednotlivých podmenu.

-  Stiskněte tlačítko Menu na liště Fox Key
-  Procházejte položky menu až na požadovanou položku
-  nebo  Stiskněte pravou šipku navigačního tlačítka nebo tlačítko lišty Fox Key













V případě dalších podmenu postupujte stejným způsobem

Alfanumerická klávesnice

Klávesnice umožňuje uživateli:

- Volit telefonní číslo
- Zadat znaky nebo číslice v textovém režimu

Jednotlivá tlačítka s čísly jsou asociována k následujícím znakům. Stiskněte odpovídající tlačítko tolikrát, aby se zobrazil požadovaný znak. Tabulka zobrazuje přiřazené znaky.

	1 - ' , . ? ! " () @ / : _ ; + & % * = < > \$ #		ABC 2 abc
	DEF 3 def		GHI 4 ghi
	JKL 5 jkl		MNO 6 mno
	PQRS 7 pqrs		TUV 8 tuv
	WXYZ 9 wxyz		+ 0
	@ *		<Blank> #

Oprava zadání

Zadali jste nesprávný znak nebo číslo. Zadání můžete smazat znak po znaku nebo najednou.



Pro smazání posledního zadaného znaku stiskněte opravné tlačítko



Pro smazání celého zadání stiskněte tlačítko ukončení hovoru

Uskutečnění hovoru

Existuje více možností jak uskutečnit odchozí volání, záleží na tom, zda se jedná o nové volání, opakování volby nebo volba čísla z historie volání nebo seznamu zmeškaných hovorů.

Interní volání (pobočka – pobočka)



Vyzvedněte sluchátko. Slyšíte oznamovací tón

Zvolte číslo pobočky – na displeji se zobrazí číslo pobočky, případně název protistrany podle zadání v telefonním seznamu

Externí volání



Vyzvedněte sluchátko. Slyšíte oznamovací tón



Zvolte prefix pro přístup na státní linku („0“ nebo dle nastavení vašeho systému)



Volte číslo protistrany

Jakmile protistrana hovor přijme, můžete hovořit.

Uskutečnění volání v režimu hands-free



Zvolte číslo a stiskněte tlačítko volání



Po přihlášení volaného vyzvedněte sluchátko a hovořte

Nastavení úrovně hlasitosti



V průběhu hovoru stiskněte opakovaně tlačítko – nebo + pro snížení nebo zvýšení hlasitosti

Použití programovatelného tlačítka



Stiskněte naprogramované tlačítko, pod kterým je uloženo číslo



Po přihlášení volaného vyzvedněte sluchátko a hovořte

Pozn.: Nastavení tlačítek je popsáno v další části této příručky.

Použití funkce Redial – opakování volby



Stiskněte tlačítko „Redial“




Hovor



Pokud je v nabídce více záznamů, listujte šipkami až na požadovaný řádek

Následně stiskněte tlačítko **Fox menu**. Stiskněte tlačítko **Hovor** na liště Fox Key pro uskutečnění hovoru

Volání zmeškaného hovoru zpět



Zobrazit



Hovor



Odstranit

Pokud někdo volal na váš telefon v době vaší nepřítomnosti, telefon uloží toto číslo do seznamu nepřijatých hovorů a na displeji se objeví symbol zmeškaného volání a informační dialog, případně rychle bliká levá LED dioda. Stiskněte tlačítko **Fox menu**. Stiskněte tlačítko **Zobrazit** na liště Fox Key a zvolte jednu z možností. Stiskněte tlačítko **Fox menu**. Stiskněte tlačítko **Hovor** na liště Fox Key a zavolejte protistranu. Stiskněte tlačítko **Fox menu** znovu. Stiskněte tlačítko **Odstranit** na liště Fox Key a záznam odstraňte z výpisu.

Ukončení hovoru



Stiskněte tlačítko ukončení hovoru a/nebo zavěste sluchátko.

Příjem volání

Při příchozím volání telefon vyzvání a bliká levá LED dioda. V případě, že je jméno protistrany uložené v některém adresáři (interní nebo externí), zobrazí se na displeji přiřazené jméno.

Nastavení hlasitosti vyzvánění



Během vyzvánění stiskněte opakovaně tlačítko – nebo + pro snížení nebo zesílení hlasitosti

Příjem hovoru



Zvedněte sluchátko

Odklonění hovoru na jinou pobočku

V případě, že nechcete příchozí hovor přijmout, je možné jej odklonit na jinou pobočku.



Odklon

Stiskněte opakovaně tlačítko **Fox menu**, dokud se na displeji nezobrazí nápis „Odklon“. Stiskněte tlačítko **Odklon** na liště Fox Key

Zadejte číslo pobočky, na kterou chcete hovor odklonit

Převzetí hovoru z jiné pobočky

Můžete převzít hovor z jiné pobočky v případě, že její uživatel není přítomen.



Prezveti

Skupina

Pobočka

Zvedněte sluchátko nebo stiskněte zelené sluchátko

Stiskněte tlačítko **Fox menu**. Stiskněte tlačítko **Prezveti** na liště Fox Key

Stiskněte tlačítko **Fox menu**. Stiskněte tlačítko **Skupina**. *Podmínkou je nastavení stejné „přebírací skupiny“ – zeptejte se administrátora vaší ústředny*

Stiskněte tlačítko **Fox menu**. Stiskněte tlačítko **Pobočka**



a zadejte číslo pobočky, ze které chcete hovor převzít

Během hovoru

Dočasné vypnutí a zapnutí mikrofonu

V případě, že nechcete, aby protistrana slyšela, o čem mluvíte (interní porada apod.), je možné použít funkci Mute – ztišení mikrofonu.



Stiskněte tlačítko **Mute**. Na displeji se zobrazí symbol vypnutí mikrofonu

Dalším stisknutím tlačítka mikrofon opět aktivujete. Symbol na displeji zmizí

Přidržení aktivního hovoru a příjem jiného hovoru na stejném telefonu

V případě, že již vyřizujete jeden hovor a zavolá vám někdo další, s kým chcete hovořit, musíte první hovor umístit do čekání (protistrana slyší hudbu při čekání), a druhý hovor přijmout. Stejný způsob práce s hovorem se používá pro přepojení nebo pro sestavení třístranné konference.

Varianta 1

Probíhá hovor



Prepojit

Stiskněte tlačítko **Fox menu**, na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „Prepojit“ lišty Fox Key. Stisknutím tlačítka **Prepojit** odložíte aktivní hovor do čekání



Navrat

Stiskněte tlačítko **Fox menu**, na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „Navrat“ lišty Fox Key. Stisknutím tlačítka **Navrat** se vrátíte k odloženému hovoru

Varianta 2


V případě, že máte na programovatelném tlačítku nastavenou funkci **Hold**, je možné hovor přidržet tímto tlačítkem.

Probíhá hovor



Tlač.

Stiskněte programovatelné tlačítko nastavené pro funkci Hold. Tím umístíte hovor do čekání, zeleně bliká tlačítko „Nepřítomen“



(císlo) ceka

Stisknutím tlačítka **(císlo) ceka** na liště Fox Key se k přidrženému hovoru vrátíte

Přepojení hovoru

Protistrana vašeho hovoru chce hovořit s někým jiným, na koho můžete hovor spojit.

Probíhá hovor



Stiskněte tlačítko **Fox menu**, na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „Prepojit“ lišty Fox Key. Stiskněte tlačítko **Prepojit** na liště Fox Key



Zvolte číslo pobočky nebo externí číslo, na které chcete hovor přepojit



Můžete zavěsit nebo počkat na protistranu, ohlásit hovor a potom zavěsit

Uskutečnění druhého volání v průběhu aktivního hovoru

Při probíhající hovor potřebujete hovořit s třetí stranou (konzultace apod.).

Probíhá hovor



Stiskněte tlačítko **Fox menu**, na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „Prepojit“ lišty Fox Key. Stiskněte tlačítko **Prepojit** na liště Fox Key



Zvolte číslo pobočky nebo externí číslo, na které chcete volat



Po dokončení hovoru stiskněte tlačítko **Fox menu**, na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „Navrat“ lišty Fox Key. Stiskněte tlačítko **Navrat** na liště Fox Key pro návrat k přidruženému hovoru

Přepínání hovorů mezi dvěma protistranami

V případě, že potřebujete hovořit střídavě s jedním nebo druhým účastníkem hovoru – tzv. brokerský hovor.

Probíhá hovor



Stiskněte tlačítko **Fox menu**, na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „Prepojit“ lišty Fox Key. Stiskněte tlačítko **Prepojit** na liště Fox Key



Zvolte číslo pobočky nebo externí číslo, na které chcete volat



Stiskněte opakovaně tlačítko **Fox menu**, na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „Maklo.“ lišty Fox Key. Pro přepínání mezi účastníky stiskněte tlačítko **Maklo.** na liště Fox Key

Ukončení hovoru s jednou protistranou

Probíhá hovor



Stiskněte tlačítko **Fox menu**. Stisknutím tlačítka **Navrat** ukončíte právě probíhající hovor a vrátíte se k hovoru v držení

Sestavení konferenčního hovoru

Pokud chcete hovořit s oběma protistranami najednou, můžete vytvořit tzv. třístrannou konferenci.

Probíhá hovor



Stiskněte tlačítko **Fox menu**, na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „Prepojit“ lišty Fox Key. Stiskněte tlačítko **Prepojit** na liště Fox Key



Zvolte číslo pobočky nebo externí číslo, na které chcete volat



Stiskněte tlačítko **Fox menu**, na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „Konf.“ lišty Fox Key. Pro sestavení konference stiskněte tlačítko **Konf.** na liště Fox Key

Nyní můžete hovořit všichni společně

Přepojení hovoru v průběhu konference a ukončení vlastní účasti

Pokud již nechcete být členem konference, ale vaše protistrany chtějí v hovoru pokračovat, je možné vystoupit z konferenčního hovoru a spojit hovor zbývajících účastníků.

Probíhá hovor



Pro ukončení účasti v konferenci stiskněte opakovaně tlačítko **Fox menu**, na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „Predani“ lišty Fox Key. Stiskem tlačítka **Predani** vystoupíte z konferenčního hovoru, ostatní účastníci jsou dále spojeni
nebo



Stiskněte tlačítko ukončení hovoru

Nyní je hovor spojen a vaše účast ukončena

Další služby dostupné během hovoru

Uložení čísla protistrany

Během odchozího nebo i příchozího hovoru je možné číslo protistrany uložit pod programovatelné tlačítko.

Probíhá hovor



Pamet

Stiskněte opakovaně tlačítko **Fox menu**, na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „Pamet“ lišty Fox Key. Stiskněte tlačítko **Pamet** na liště Fox Key



Zvolte programovatelné tlačítko, pod které chcete číslo uložit

Telefonní číslo bude automaticky uloženo, na displeji se zobrazí původní informace. Pokračujte dále v hovoru.



Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko ukončení hovoru nebo zavěste

*Pozn.: Tato funkce umožňuje přepsat aktuální hodnotu naprogramovaného tlačítka, výjimkou je naprogramované tlačítko **Multikey**.*

Trace – zjištění původu čísla

Během hovoru je možné odeslat požadavek na uložení čísla protistrany do logbooku (při příchozím nebo odchozím hovoru), např. pro identifikaci nežádoucího volání.

Probíhá hovor



Puvod

Stiskněte opakovaně tlačítko **Fox menu**, na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „Puvod“ lišty Fox Key. Stiskněte tlačítko **Puvod** na liště Fox Key

Telefonní číslo bude automaticky uloženo, na displeji se zobrazí původní informace. Pokračujte dále v hovoru



Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko ukončení hovoru nebo zavěste

Ochrana volání před vstoupením do hovoru (odposlechem)

Během hovoru je možné spustit ochranu volání před narušením, např. při přenosu dat apod.

Probíhá hovor



Chraneno

Stiskněte opakovaně tlačítko **Fox menu**, na displeji se zobrazí nadpis tlačítka „Chraneno“ lišty Fox Key. Stiskněte tlačítko **Chraneno** na liště Fox Key



Pozadavek OK

Stiskněte tlačítko **Pozadavek OK** na liště Fox Key. Pokračujete dále v hovoru

Na displeji se opět zobrazí informace o volajícím. Telefon je chráněn proti dalšímu hovoru



Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko ukončení hovoru nebo zavěste

Zkrácené volby

Telefonní systémy Aastra poskytují 2 druhy zkrácené volby:

- Osobní – vlastní pro účastnické číslo, max. počet voleb je 10 (0-9)
- Sdílené – jsou dostupné pro každého účastníka, počet je omezen licencí interního adresáře PBX

Použití sdílených zkrácených voleb je možné v souladu s oprávněním jednotlivých účastníků.

Nastavení (vytvoření) osobních zkrácených voleb




Stiskněte tlačítko pro přístup do telefonních seznamů

Tel. sezn. 

Stiskněte tlačítko **Tel. Sezn.** na liště Fox Key




Cis X 

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na volnou položku. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Cis X** na liště Fox Key



Zadejte číslo, které uložit pod zkrácenou volbu. Pro externí volání zadejte před číslo prefix pro přístup na státní linku

(číslo) 

Zadání potvrďte stiskem tlačítka pod zadáním číslem na liště Fox Key. Na displeji se zobrazí nápis „Požadavek OK“

Stejný postup opakujte pro další položky zkrácené volby



Pro ukončení programování stiskněte tlačítko červeného sluchátka

Úprava vytvořených osobních zkrácených voleb



Stiskněte tlačítko pro přístup do telefonních seznamů

Tel. sezn. 

Stiskněte tlačítko **Tel. Sezn.** na liště Fox Key




 Zmenit 

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na požadovanou položku. Stiskněte tlačítko **Fox menu**. Stiskněte tlačítko **Zmenit** na liště Fox Key



Pomocí tlačítka **C** smažte zadané číslo a následně zadejte nové číslo

(číslo) 

Zadání potvrďte stiskem tlačítka pod zadáním číslem na liště Fox Key. Na displeji se zobrazí nápis „Požadavek OK“

Stejný postup opakujte pro další položky zkrácené volby



Pro ukončení programování stiskněte tlačítko červeného sluchátka

Smazání osobní zkrácené volby



Stiskněte tlačítko pro přístup do telefonních seznamů



Stiskněte tlačítko **Tel. Sezn.** na liště Fox Key



Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na požadovanou položku. Stiskněte opakovaně tlačítko **Fox menu**. Stiskněte tlačítko **Odstran.** na liště Fox Key. Na displeji se zobrazí nápis „Požadavek OK“

Stejný postup opakujte pro další položky zkrácené volby



Pro ukončení programování stiskněte tlačítko červeného sluchátka

Vytočení osobní zkrácené volby



Stiskněte tlačítko pro přístup do telefonních seznamů



Stiskněte tlačítko **Tel. Sezn.** na liště Fox Key



Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na požadovanou položku. Stiskněte tlačítko **Cis X** na liště Fox Key. Volání je automaticky zahájeno

Vytočení čísla z centrální zkrácené volby

Pro volbu čísla ze seznamu centrálních zkrácených voleb je třeba znát seznam položek. Kontaktujte správce svého komunikačního systému.



Stiskněte přístupový prefix pro zkrácené volby * 3 . Je také možné, že pro váš systém je nastavený jiný prefix – kontaktujte administrátora telefonního systému




Zadejte číslo zkrácené volby (v závislosti na nastavení 2 až 4 číslice)

Volání je automaticky zahájeno



Výpisy volání


Výpis zmeškaných volání



V případě, že nepřijmete příchozí volání, na displeji telefonu zůstane zobrazena informační zpráva s počtem volání a bliká červená LED dioda v pravé horní části terminálu.



Stisknutím tlačítka pod zprávou o počtu zmeškaných volání na liště Fox Key se zobrazí přímo výpis zmeškaných volání. Pokud zůstává v seznamu zmeškaných volání alespoň jeden nezobrazený záznam, bude na displeji zobrazena ikona .



Zobrazení výpisů a uskutečnění volání z výpisů


-  Menu  Stiskněte tlačítko **Fox menu**. Stiskněte tlačítko **Menu** na liště Fox Key

- Seznam hovorů  Stiskněte tlačítko **Seznam hovorů** na liště Fox Key

- 
 Vybraný seznam  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na požadovaný seznam hovorů. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítka pod názvem seznamu na liště Fox Key



-   Seznam procházejte pomocí šipek nahoru a dolů na navigačním tlačítku až na záznam, který chcete zobrazit. Stiskněte šipku vpravo navigačního tlačítka pro zobrazení detailů.


-  Hovor  Pokud chcete zvolené číslo zavolat, stiskněte tlačítko **Fox menu**, stiskněte tlačítko **Hovor** na liště Fox Key


- Odstran.  Pokud chcete záznam smazat, stiskněte opakovaně tlačítko **Fox menu**, stiskněte tlačítko **Odstran.** na liště Fox Key



Pozn.: V případě, že se nacházíte v položkách menu a přichází další příchozí hovor, dojde ke krátkému upozornění a po ukončení procházení menu se na displeji zobrazí informační zpráva.



Odstranění všech záznamů z výpisu volání

-  Menu  Stiskněte tlačítko **Fox menu**. Stiskněte tlačítko **Menu** na liště Fox Key

- Seznam hovorů  Stiskněte tlačítko **Seznam hovorů** na liště Fox Key

-  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na požadovaný seznam hovorů. **Zůstaňte na této položce bez vstupu do podrobností**

-  Odstran.  Pro odstranění všech záznamů z vybraného výpisu stiskněte opakovaně tlačítko **Fox menu**, stiskněte tlačítko **Odstran.** na liště Fox Key

-  Potvrz.  Pro potvrzení odstranění všech záznamů z vybraného výpisu stiskněte tlačítko **Fox menu**, stiskněte tlačítko **Potvrz.** na liště Fox Key

Pozn.: Po smazání všech záznamů nelze do tohoto výpisu vstoupit.

Programování tlačítek telefonu

(je-li telefon konzolí vybaven)

V následující části příručky najdete pokyny pro naprogramování tlačítek vašeho telefonu. Telefon je vybaven 10 programovatelnými tlačítky.

Pozn.1: U některých funkcí není dovoleno programování prostřednictvím telefonu. O jejich aktivaci požádejte svého správce telefonní ústředny.

Pozn.2: Některé funkce, které je možné programovat, vyžadují rozšířené nastavení vašeho telefonního systému. O bližší informace požádejte svého správce telefonní ústředny.

Programování, úprava a mazání tlačítek



Přístup do programování tlačítek je vždy stejný. V klidovém stavu telefonu stiskněte tlačítko **Fox menu**

Listujte položkami menu pomocí šipek navigačního tlačítka (nahoru a dolů) až na položku „Klavesy“. Stiskněte tlačítko „**Klavesy**“ na liště Fox Key nebo šipku vpravo navigačního tlačítka

Na displeji se zobrazí nápis „**Vyber tlačítko**“

Tlač. 1 

Stiskněte požadované tlačítko. Po stisknutí se na displeji telefonu zobrazí aktuální funkce tlačítka



Listujte položkami funkcí pomocí šipek navigačního tlačítka (nahoru a dolů) až na požadovanou položku

(funkce) 

Vyberte požadovanou funkci tlačítka a zadejte její parametry. Nastavení potvrďte stiskem tlačítka parametru na liště Fox Key

Tlač. 2 

Pokud chcete po dokončení pokračovat dalším tlačítkem, stiskněte jej a postup opakujte



Pro skončení programování stiskněte červené sluchátko

Následující kapitola popisuje postup programování tlačítek s tím, že uživatel se nachází v menu „Nastavení“ – „Klavesy“. Proto tyto kroky nejsou uváděny.

Programování volby čísla



Volba

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „Volba“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Volba** na liště Fox Key



(číslo)

Zadejte telefonní číslo, v případě externího čísla zadejte přístupový prefix pro externí linku

Zadání potvrďte tlačítkem pod zadaným číslem na liště Fox Key. Na displeji se zobrazí informační zpráva „Pozadavek OK“ a dojde k návratu do seznamu dostupných funkcí

Programování tlačítka pro funkci přesměrování

Existuje několik typů přesměrování. Pokud programujete tlačítko pro přesměrování, můžete zvolit, zda zadáte cílové číslo nebo jej zadáte až při aktivaci funkce.



Funkce volání

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „Funkce volání“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Funkce volání** na liště Fox Key



(funkce)

Zobrazí se výběr funkcí, které je možné nastavit. Vyberte položku **Okamz. presm.** a potvrďte výběr (případně zvolte jiný typ přesměrování)



(funkce)

Vyberte, zda chcete zadat číslo cílové pobočky nebo bez pobočky, případně přesměrování do hlasové pošty



(číslo)

Zadejte číslo pobočky, na kterou chcete hovory přesměrovat. *Pozn.: pokud vyberete položku „Bez pobočky“, zadáváte cílové číslo až po stisknutí daného tlačítka. Pro externí přesměrování musí mít vaše pobočka oprávnění!*

Zadání potvrďte tlačítkem pod zadaným číslem na liště Fox Key
Stejný postup můžete použít pro přesměrování zpožděné nebo při obsazení.

Programování funkce Multikey

Funkce Multi-key umožňuje obsluhovat z vašeho telefonu více volání na vaše telefonní číslo.



Linka xxxx







Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „Linka xxxx (0)“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Linka xxxx (0)** na liště Fox Key. Na displeji se zobrazí informační okno „Pozadavek OK“

Pozn.: xxxx je číslo vaší pobočky, číslo v závorce uvádí počet již vytvořených tlačítek multikey

Pokud chcete naprogramovat více tlačítek, postup opakujte. Tímto postupem lze vytvořit např. frontu hovorů na pracovišti spojovatelky.

Programování funkce Nerušit







Funkce Nerušit vám zajistí, že telefon nepřijme žádné příchozí hovory. Hovor volajícího bude vždy odmítnut nebo přeměrován na pracoviště spojovatelky.

- 

 Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „Funkce volání“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Funkce volání** na liště Fox Key
- 

 Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „Nerusit“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Nerusit** na liště Fox Key. Na displeji se zobrazí informační okno „Pozadavek OK“
- 

 Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko. Je-li funkce aktivní, tlačítko svítí a v horním řádku displeje se zobrazí ikona funkce nerušit

*Pozn.: Funkci Nerušit můžete aktivovat pomocí kódu služby *45, deaktivovat #45. Pokud si přejete s účastníkem přesto hovořit, je možné jednorázově využít rušící kód *29. Pokud tedy voláte účastníka, který má nastavenou funkci nerušit, použijte *29 + číslo pobočky.*

Programování tlačítka s volbou DTMF kódu






Váš telefon umožňuje nastavit funkci tlačítka pro odeslání tzv. DTMF značky, případně řetězce značek. Urychlíte si tím např. přístup k záznamové službě na domácím telefonu apod.

- 

 Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „DTMF“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **DTMF** na liště Fox Key
- 

 Na displeji se zobrazí „Zadej číslo(a)“. Zadejte požadovaný řetězec, můžete využít možnost vložení pauzy. Stiskněte tlačítko **Fox menu**. Stiskněte tlačítko **Pauza1** nebo **Pauza2** na liště Fox Key
- 

 Pro dokončení stiskněte opakovaně tlačítko **Fox menu** a následně tlačítko **OK** na liště Fox Key. Na displeji se zobrazí informační okno „Pozadavek OK“

Programování funkce Multi-line

Funkce Multi-line je konfigurace více telefonních čísel na jednom přístroji. **Každé číslo musí mít naprogramováno minimálně jedno dohledové tlačítko.**

Funkce se využívá především pro rozlišení např. veřejně uváděného čísla a soukromého čísla.

- 

 Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „Linka“. *) Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Linka** na liště Fox Key
- 

 Vyberte, pro kterou linku chcete nastavit dohledové tlačítko. Číslo v závorce uvádí počet již nastavených tlačítek. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Linka** na liště Fox Key
- 
 Pro volbu čísla, ze kterého chcete uskutečnit odchozí volání, stiskněte požadované tlačítko

Pokud chcete naprogramovat více tlačítek, postup opakujte.






*) Položka „Linka“ je ekvivalentní položce „Linka xxxx (y)“, ovšem zde se aktivuje další podmenu.

Funkci Multi-line je nutné nejprve nastavit na telefonní ústředně. Pro bližší informace kontaktujte správce vaší telefonní ústředny.

Funkce zpráv



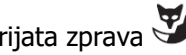




Funkce zpráv vám umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy prostřednictvím vašeho telefonního přístroje.

Přístup a čtení přijatých zpráv

- 
Menu
V klidovém stavu telefonu stiskněte tlačítko **Fox menu**. Stiskněte tlačítko **Menu** na liště Fox Key
- 
Zpravy
Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „Zpravy“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Zpravy** na liště Fox Key
- 
Prijata zprava
Stiskněte šipku doprava nebo tlačítko **Prijata zprava** na liště Fox Key
- 
Dalsi
Pro zobrazení dalších přijatých zpráv stiskněte tlačítko **Fox menu** a následně tlačítko **Další** na liště Fox Key a procházejte jednotlivé zprávy
- 
Smazat
Pro smazání zprávy stiskněte tlačítko **Fox menu** a následně tlačítko **Smazat** na liště Fox Key

Odeslání zprávy jinému účastníkovi














Tato funkce vám umožňuje odeslat textovou zprávu jinému účastníkovi s digitálním nebo IP přístrojem. Posílání SMS zpráv do mobilních sítí NENÍ možné!

- 
Menu
V klidovém stavu telefonu stiskněte tlačítko **Fox menu**. Stiskněte tlačítko **Menu** na liště Fox Key
- 
Zpravy
Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „Zpravy“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Zpravy** na liště Fox Key
- 
Upozornit
Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „Upozornit“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Upozornit** na liště Fox Key
- 
(číslo)
Zadejte telefonní číslo pobočky, na kterou chcete zprávu odeslat a potvrďte stisknutím tlačítka pod zadaným číslem na liště Fox Key
- 
Dalsi
Pomocí stisku tlačítka **Fox menu** a následně tlačítka **Dalsi** procházejte jednotlivé předdefinované zprávy. Poslední zpráva je volná pro vlastní text
- 
Poslat
Zprávu můžete odeslat stiskem tlačítka **Fox menu** a následně tlačítka **Poslat** na liště Fox Key
- 
Hovor
Pokud chcete hovořit s protistranou, stiskněte opakovaně tlačítko **Fox menu** a následně tlačítko **Hovor** na liště Fox Key

Funkce telefonu a nastavení přístroje

Programování funkce alarm - upozornění







Funkce alarmu vám umožňuje nastavit až 4 různá upozornění. Telefon vás v definovaném čase upozorní např. na jednání, důležitý telefonát apod. Nastavení alarmu je jednorázové, po upozornění je alarm odstraněn. Alarm je možné nastavit v období následujících 24 hodin.

-  **Menu**  V klidovém stavu telefonu stiskněte tlačítko **Fox menu**. Stiskněte tlačítko **Menu** na liště Fox Key
-  **Nastavení**  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „Nastavení“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Nastavení** na liště Fox Key
-  **Hovory**  Stiskněte šipku doprava nebo tlačítko **Hovory** na liště Fox Key
-  **Alarm**  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „Alarm“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Alarm** na liště Fox Key
-  Zadejte čas – pro 22:43 zadejte 2243. Formát je 24-hodinový. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka zadaným časem na na liště Fox Key
-  **Odstran.**  V případě, že chcete alarm smazat, stiskněte opakovaně tlačítko **Fox menu** a následně tlačítko **Odstran.** na liště Fox Key
-  **Novy**  Pro zadání nového upozornění stiskněte opakovaně tlačítko **Fox menu** a následně tlačítko **Novy** na liště Fox Key a zadejte nový čas

*Pozn.: Alarm je možné nastavit také pomocí kódu služby. Zadejte na telefonu *55 a čas v uvedeném formátu a stiskněte tlačítko volání. Váš požadavek bude potvrzen. Pro zrušení alarmu je možné použít kód služby #55 a požadovaný čas. Pro zrušení všech alarmů zadejte #55 9999.*

Funkce záměna

Funkce záměna vám umožňuje jednorázově využít vlastnosti a nastavení vašeho telefonu z jiného přístroje.

-   Zvedněte sluchátko
-  Vytočte na telefonu kód služby *49
-  Zadejte číslo pobočky, kterou chcete použít
-  Zadejte heslo pobočky a **NEZAVĚŠUJTE!**
-  Nyní můžete začít volit číslo volaného


Po ukončení hovoru získá použitý přístroj zpět své vlastní nastavení, parametry vašeho přístroje již nejsou aktivní.


Pozn.: Pro úspěšné použití je nutné mít nastavené heslo na pobočce. Bez nastaveného hesla není možné službu použít a požadavek bude zamítnut.


Funkce odhlášení a přihlášení do vyzváněcí skupiny


Pokud je váš telefon zařazen do vyzváněcí skupiny, je možné jej dočasně odhlásit a následně znovu přihlásit.


Varianta 1

- 

V klidovém stavu telefonu stiskněte tlačítko **Fox menu**. Stiskněte tlačítko **Menu** na liště Fox Key
- 

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „Nastaveni“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Nastaveni** na liště Fox Key
- 


Stiskněte šipku doprava nebo tlačítko **Hovory** na liště Fox Key
- 


Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „Deakt. skup.“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Deakt. skup.** na liště Fox Key
- 

Stiskněte tlačítko **Fox menu**. Podle stavu vašeho terminálu se na liště Fox Key zobrazí **Vybrat** (pro odhlášení) nebo **Odstranit** (pro opětovné přihlášení). Stiskněte tlačítko a systém potvrdí váš požadavek

Pozn. V případě, že je váš přístroj přihlášený jako poslední člen, je možné, že nebude možné jej odhlásit. V takovém případě se na displeji zobrazí informační hláška o nepovoleném požadavku.

Varianta 2

- 

Pro odhlášení z vyzváněcí skupiny vytočte na telefonu „#48“ a potvrďte tlačítkem **„Hovor“** na liště Fox Key. Informační dialog potvrdí zadání.
- 

Pro přihlášení do vyzváněcí skupiny vytočte na telefonu „*48“ a potvrďte tlačítkem **„Hovor“** na liště Fox Key. Informační dialog potvrdí zadání.

Nastavení hesla pobočky

Pro zabezpečení vašeho přístroje proti neoprávněnému použití je možné telefon uzamknout pro volání na externí čísla. Výjimku tvoří tísňová čísla a volání na pobočky. Nejprve je však nutné nastavit heslo pobočky. Heslo je kombinace čtyř čísel, nesmí začínat nulou a jedničkou, vztahuje se ke konkrétnímu číslu pobočky.



Menu

V klidovém stavu telefonu stiskněte tlačítko **Fox menu**. Stiskněte tlačítko **Menu** na liště Fox Key



Nastaveni

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „Nastavení“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Nastaveni** na liště Fox Key




Obecne

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „Obecne“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Obecne** na liště Fox Key




Heslo

Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „Heslo“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Heslo** na liště Fox Key




(heslo)

Na displeji je zobrazeno „Stare heslo“, zadejte staré heslo. Výchozí nastavení je „0000“ (čtyři nuly). Při zadávání se zobrazují hvězdičky. Zadání potvrďte tlačítkem pod zadaným heslem na liště Fox Key



(heslo)

Na displeji je zobrazeno „Nove heslo“, zadejte nové heslo, které nesmí začínat nulou a jedničkou. Zadání potvrďte tlačítkem pod zadaným heslem na liště Fox Key



(heslo)

Na displeji je zobrazeno „Heslo znovu“, zadejte nové heslo ještě jednou pro kontrolu. Zadání potvrďte tlačítkem pod zadaným heslem na liště Fox Key

V případě, že jste zadali heslo správně, zobrazí se informační dialog „Pozadavek OK“

*Pozn.: Heslo je možné změnit také pomocí kódu služby. Ze svého telefonu zadejte *06 XXXX YYYY YYYY, kde XXXX je staré heslo, YYYY dvakrát po sobě nové heslo.*

Zamknutí a odemknutí telefonního přístroje

Telefonní přístroj je možné uzamknout pouze tehdy, když je nastavené heslo. Proto, prosím, věnujte před uzamčením přístroje pozornost předchozímu odstavci.



V klidovém stavu telefonu stiskněte tlačítko **Fox menu**. Stiskněte tlačítko **Menu** na liště Fox Key



Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „Nastavení“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Nastaveni** na liště Fox Key




Stiskněte šipku doprava nebo tlačítko **Hovory** na liště Fox Key




Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „Zamek (odemceno)“ nebo „Zamek (zamceno)“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **„Zamek“** na liště Fox Key

V případě, že vyberete položku „Zamek (odemceno)“, provedete uzamčení telefonu. Na telefonu se zobrazí informace „Telefon uzamčen“. Můžete volat interně. Po ukončení hovoru je přístroj opět uzamčen



Pro odemčení stiskněte tlačítko **Telefon uzamcen** na liště Fox Key



Na displeji je zobrazeno „Zadej heslo“. Zadejte heslo přístroje a zadání potvrďte tlačítkem pod zadaným heslem na liště Fox Key. Po zadání hesla se zobrazí informační dialog „Pozadavek OK“ a telefon je odemčený














V případě, že budete chtít telefonovat ze zamčeného přístroje, je nutné po zadání přístupového prefixu (0) zadat heslo. Po zadání hesla uslyšíte klasický oznamovací tón a můžete volit číslo volaného

Pozn.: Zamknutí a odemknutí telefonu je možné také pomocí kódů služeb:

- Pro zamknutí telefonu zadejte kód *05
- Pro odemknutí telefonu zadejte kód #05 XXXX, kde XXXX je heslo

Nastavení hlasitosti vyzvánění a melodie

Na telefonu můžete nastavit celkem 8 melodií v 8 stupních hlasitosti.










-  Menu  V klidovém stavu telefonu stiskněte tlačítko **Fox menu**. Stiskněte tlačítko **Menu** na liště Fox Key
-  Nastavení  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „Nastavení“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Nastavení** na liště Fox Key
-  Audio  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „Audio“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Audio** na liště Fox Key
- Hlasitost (x)  Na displeji je zobrazeno „Hlasitost (x)“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Hlasitost (x)** na liště Fox Key
-  Hlasitost (x)  Pomocí šipek (nahoru nebo dolů) navigačního tlačítka vyberte požadovanou hlasitost. Potvrďte výběr hlasitosti tlačítkem pod zvolenou hlasitostí na liště Fox Key
-  Test/Stop  Stiskněte tlačítko **Fox menu**. Pro vyzkoušení úrovně hlasitosti stiskněte tlačítko **Test** na liště Fox Key, pro ukončení stiskněte **Stop**

Pro nastavení melodie postupujte stejným způsobem, ve výběrovém menu položek Nastavení vyberte položku „Melodie (x)“.

Pozn.: (x) označuje úroveň hlasitosti nebo číslo melodie 1 – 8.

Nastavení kontrastu displeje

Pro lepší zobrazení a viditelnost textu je možné nastavit 4 úrovně kontrastu displeje.

-  Menu  V klidovém stavu telefonu stiskněte tlačítko **Fox menu**. Stiskněte tlačítko **Menu** na liště Fox Key
-  Nastavení  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky až na řádek „Nastavení“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Nastavení** na liště Fox Key
-  Displej  Pomocí navigačního tlačítka procházejte položky na řádek „Displej“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Displej** na liště Fox Key
- Kontrast (x)  Na displeji je zobrazeno „Kontrast (x)“. Potvrďte stisknutím šipky doprava nebo tlačítkem **Kontrast (x)** na liště Fox Key
-  Hlasitost (x)  Pomocí šipek (nahoru nebo dolů) navigačního tlačítka vyberte požadovaný kontrast. Potvrďte výběr tlačítkem pod zvoleným kontrastem na liště Fox Key

Pozn.: Model telefonu 5360 nemá podsvícení displeje

Pozn.: (x) označuje úroveň kontrastu displeje

Poznámky